


# SDW、KSH型 整地板押え金具Assy 組付け要領

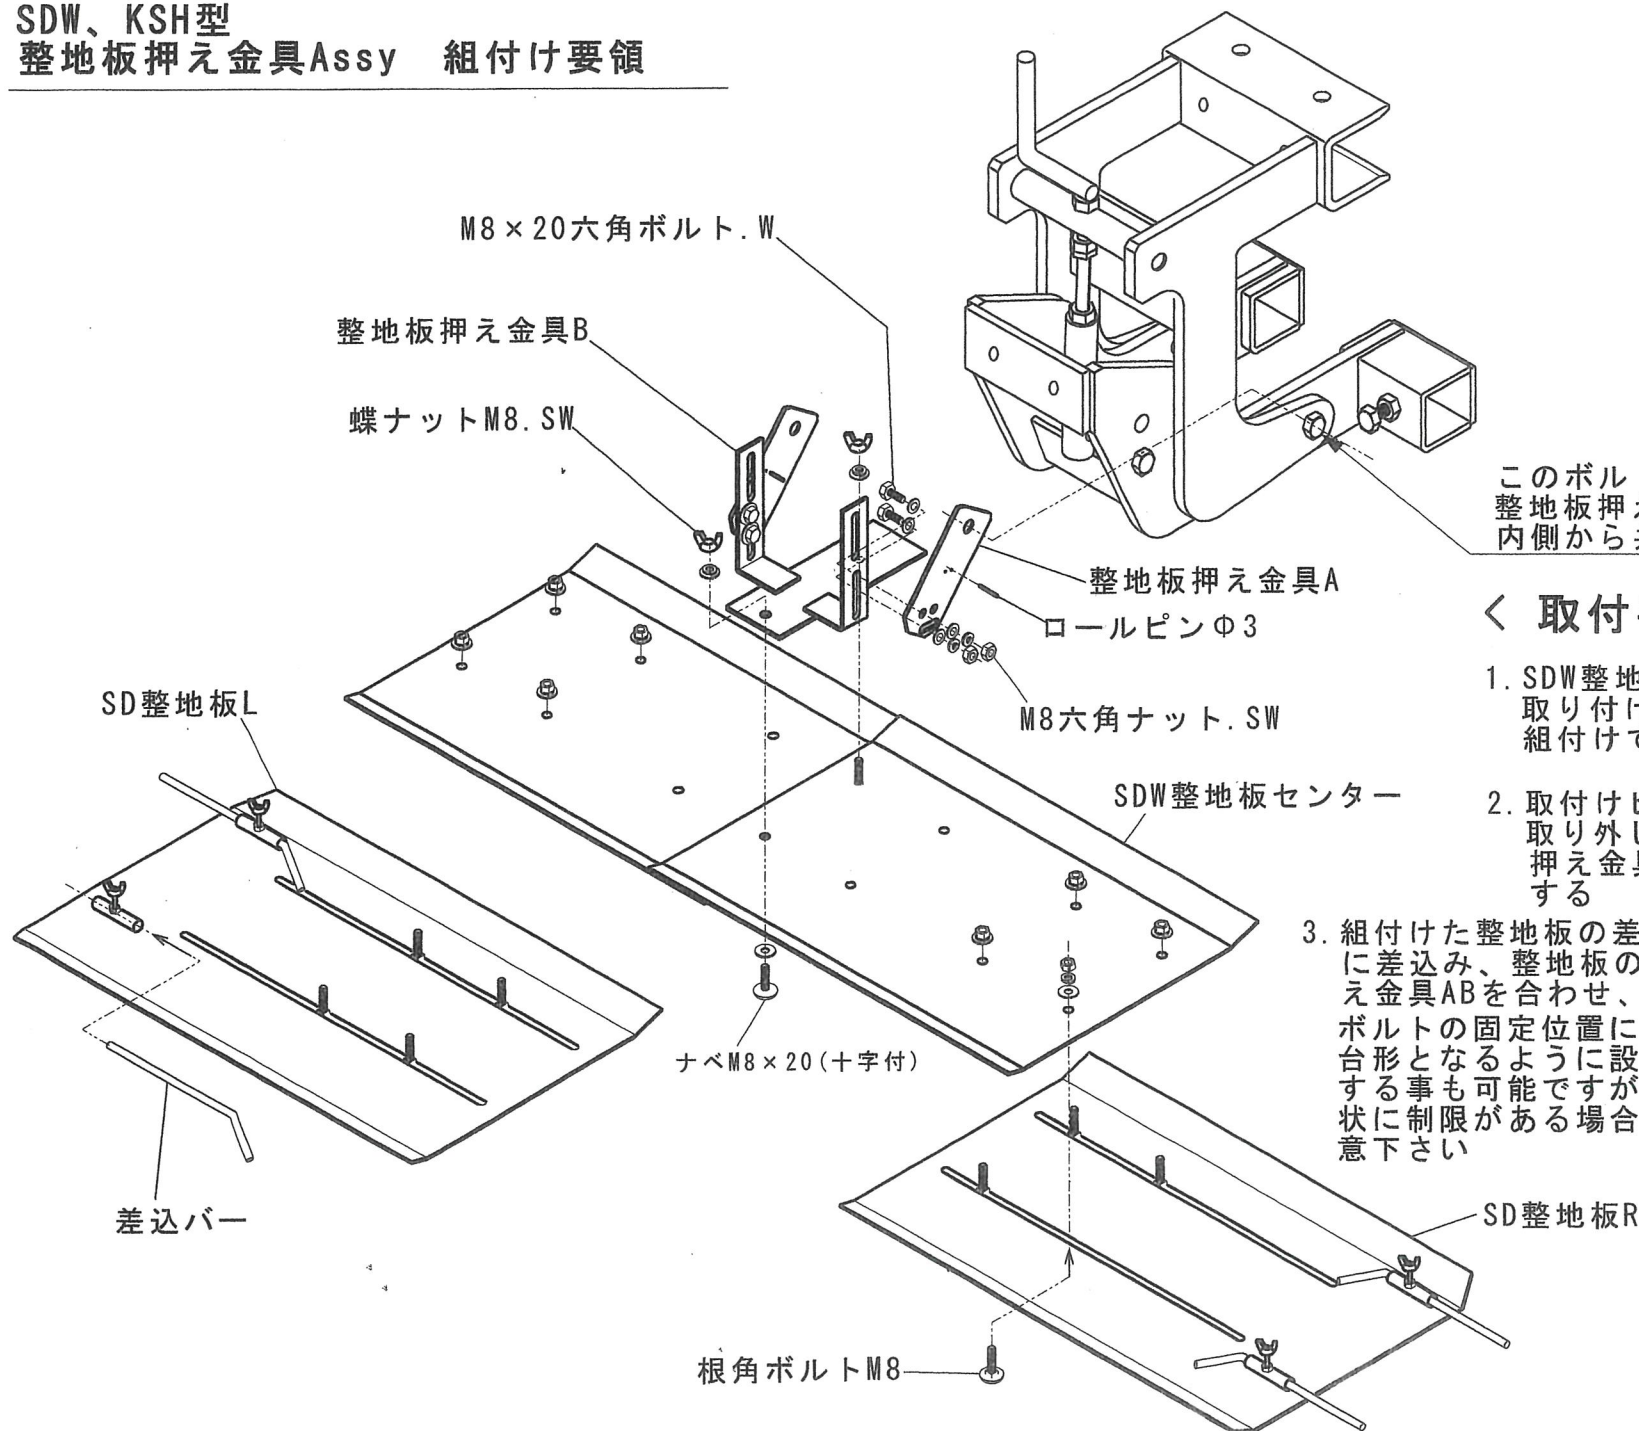


このボルトとナットで  
整地板押え金具Aを  
内側から共締めする

## ＜ 取付手順について ＞

1. SDW整地板センターに押え金具Aを取り付け、同時にSD整地板R・Lも組付けておく
2. 取付けヒッチ(図中)のナット、SW等を取り外し(ボルトは外さない)、整地板押え金具Aを取付けてナットで共締めにする
3. 組付けた整地板の差込バーを成形部側(鋤本体R・L)に差込み、整地板の幅調整が完了したら、整地板押え金具ABを合わせ、ボルトにて固定する  
ボルトの固定位置については、基本的に畝形状が台形となるように設定する事とする。若干中高にする事も可能ですが、同時マルチ作業などの畝形状に制限がある場合は、畦が大きくなるのでご注意ください


## 整地板押え金具Bの取付位置について

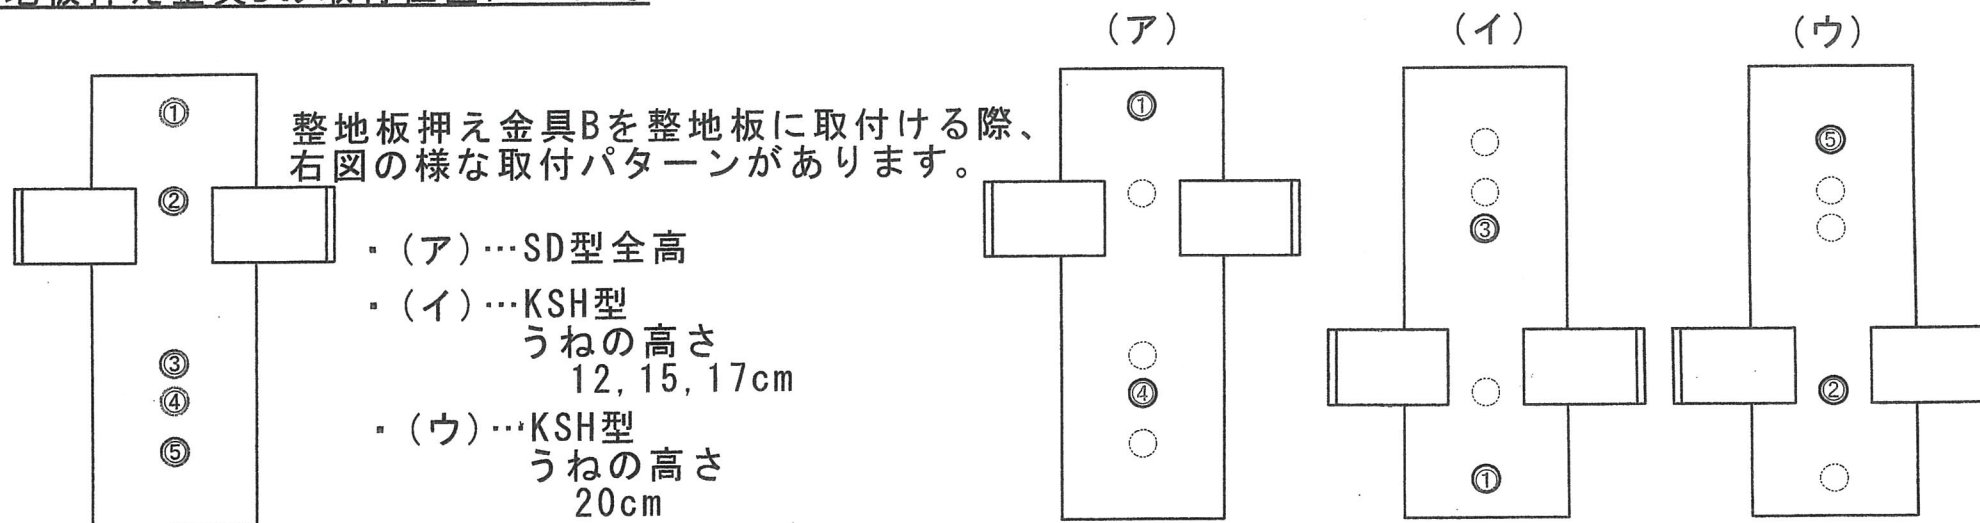

## 整地板押え金具Aとの設定の目安について

整地板押え金具Aにボルトを通し、金具Bと共締めします。型式によって長穴の固定位置は若干異なります。又、中高にしたり、平坦にしたりする事(任意)でも変わりますので 大体の目安として下図をご参照下さい。

KSH101 (R)

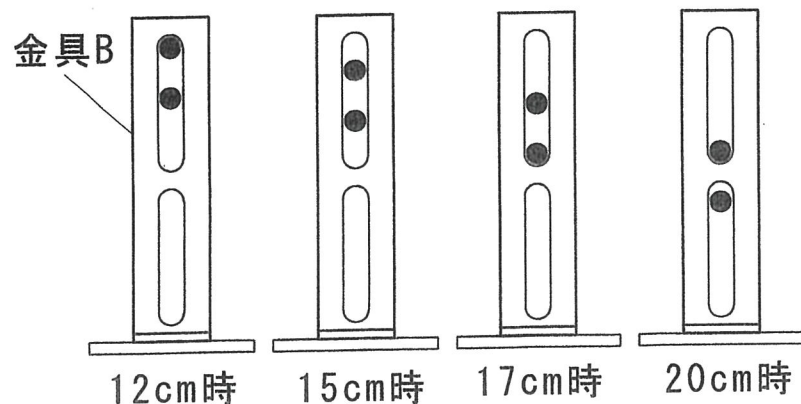

SDW101

