ラインマーカー装着要領書

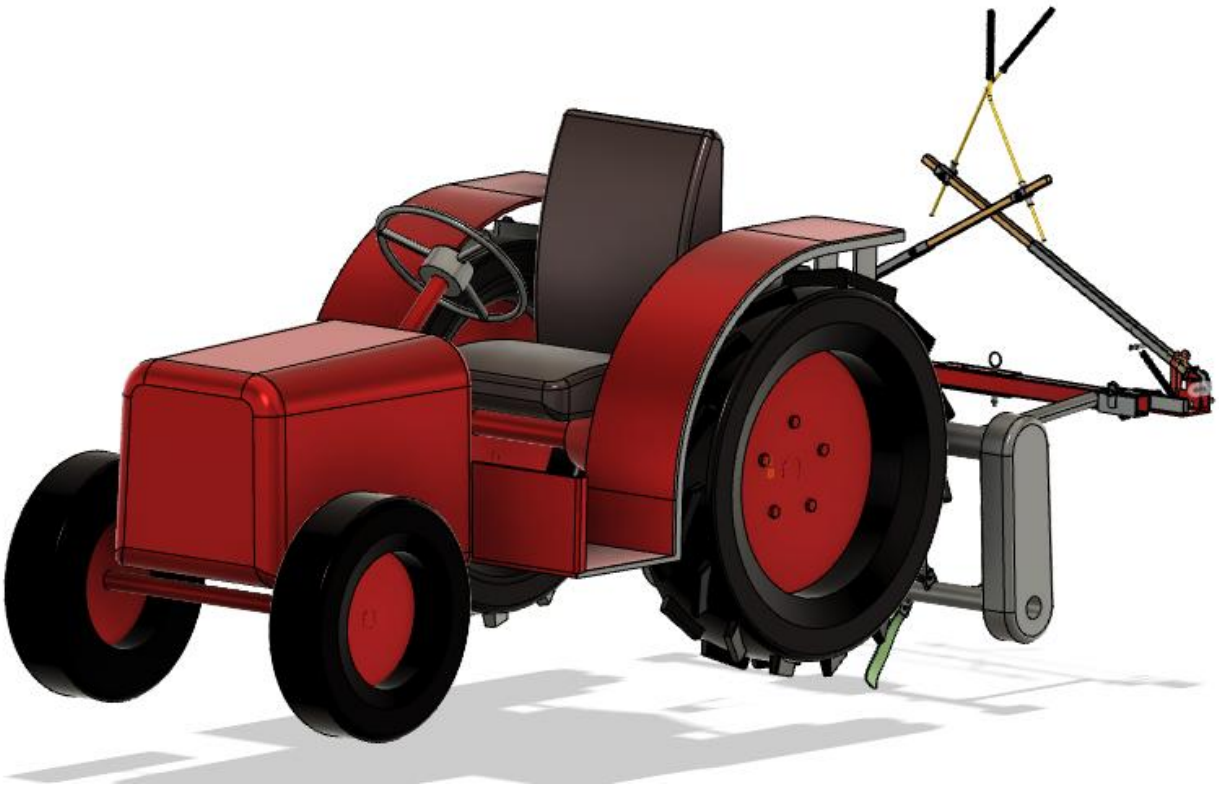

株式会社小川農具製作所

ラインマーカー取付要領

	作業内容	使用部品	使用工具
①	トラクターの尾輪フレームに角パイプホルダーを取り付ける。 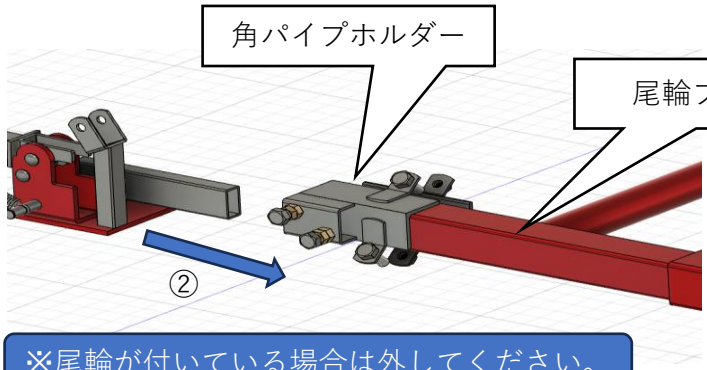 	ボルト M10×30　2本 （図は左側を示す）	M17スパナ
②	角パイプ稼働部をホルダー差し込みボルト固定する。 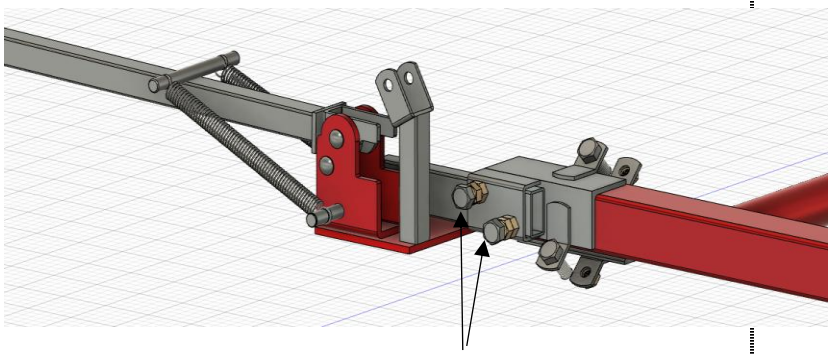 	ボルト M10 x 25	M17スパナ
③	角25パイプに20角パイプを挿入し、蝶ボルトでしっかり固定する。 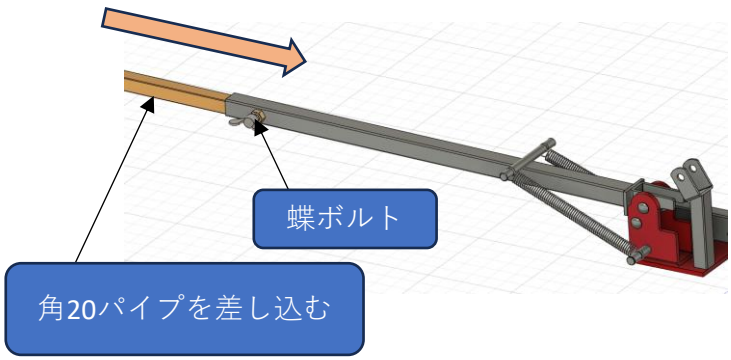 	蝶ボルト M10 x 25　1本	手動

④ **線引き棒支えホルダーを角20パイプに挿入し、蝶ボルトで固定する。**

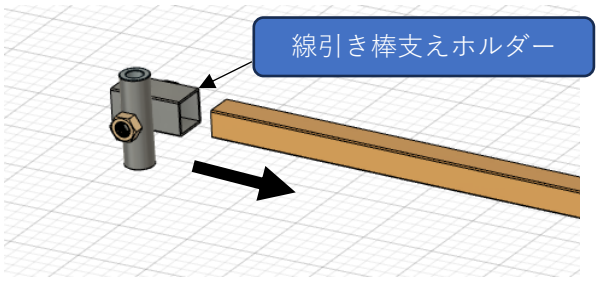

蝶ボルト
M10X25

手動

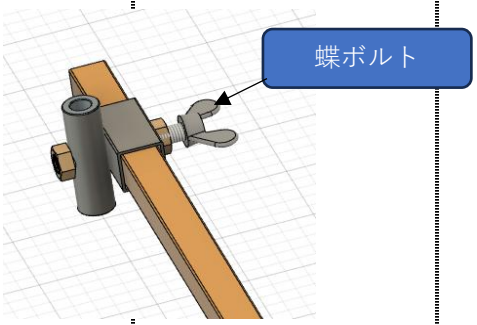

⑤ **線引き棒を支えホルダーに挿入し蝶ボルトで固定する。**
線引き棒は曲がった方を後方にセットしてください。

蝶ボルト
M10X25

手動

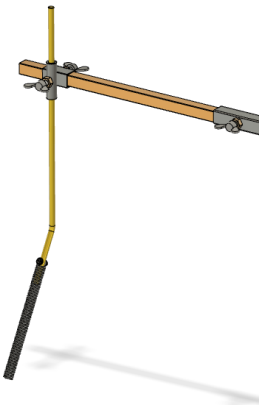

棒の高さ調整は先端ばねが土に触れ、
少したわむ程度が望ましい。

線引き位置は①、②で調整してください。

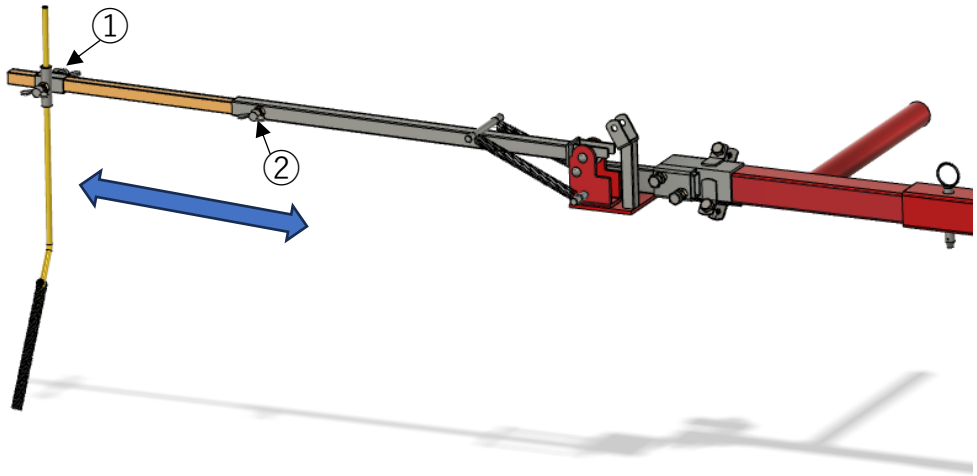

圃場でUターンするとき

⑥ Uターンする手前でロータリーを上げ、線引き棒を図の状態にしてください。
ストッパーがありますのでその位置まで起こしてください。

降りて作業

（図は左側を示す）

⑦ Uターン完了後右側の線引き棒を下ろし、作業開始してください。

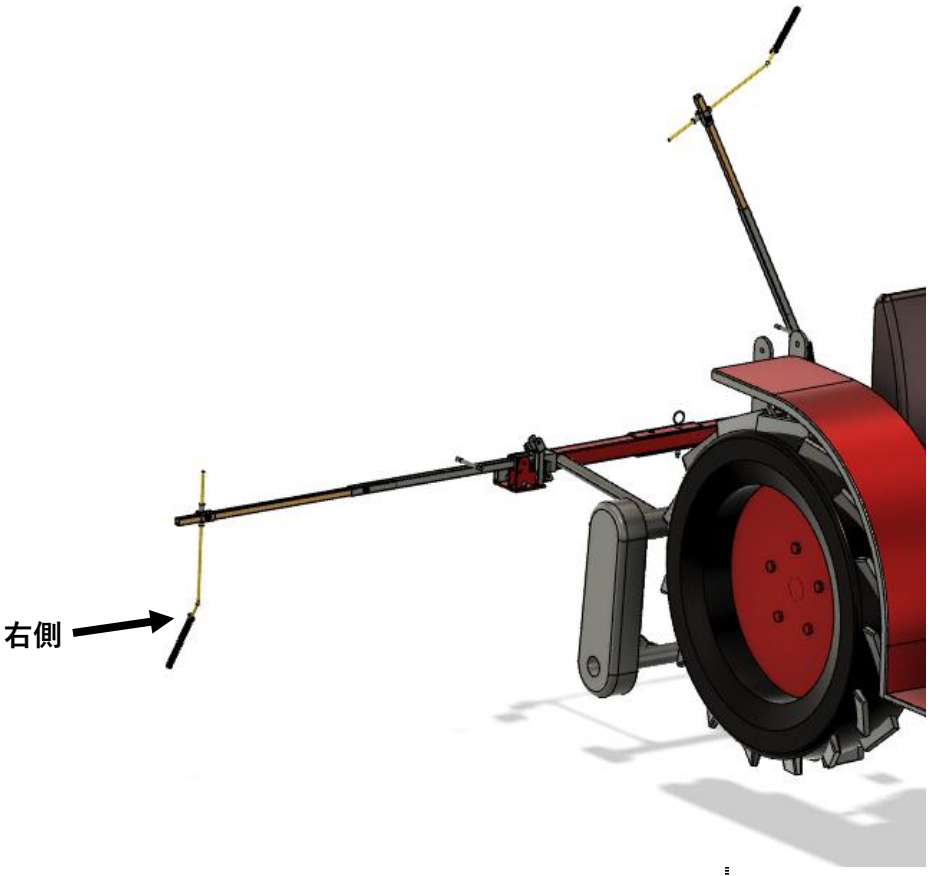

⑧ **作業終了後、大きいＲピンとシャフト（ピン）を抜きます。**

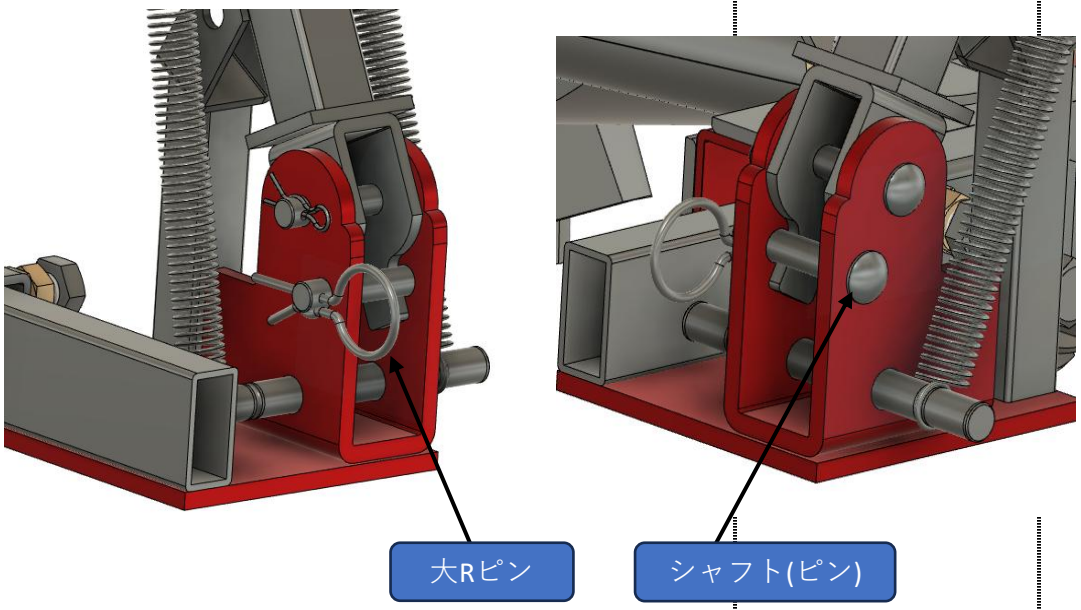

線引き部の角パイプをマーカー支えホルダーまで回転させます。
先に抜いたシャフトとＲピンを差してください。

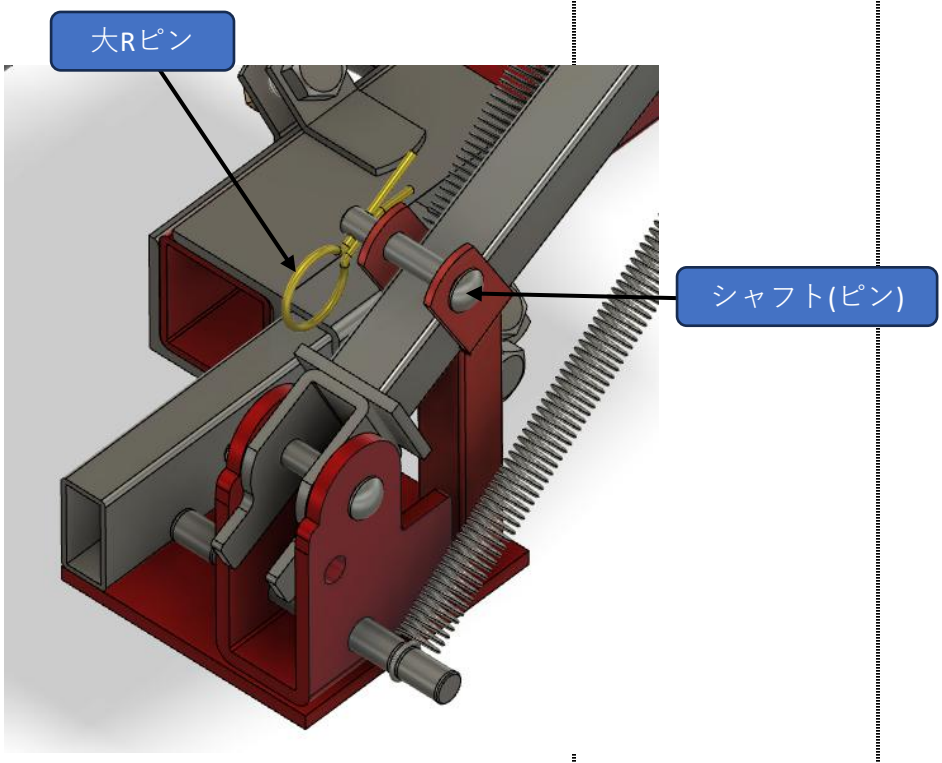

左右共、同様にセットしてください。
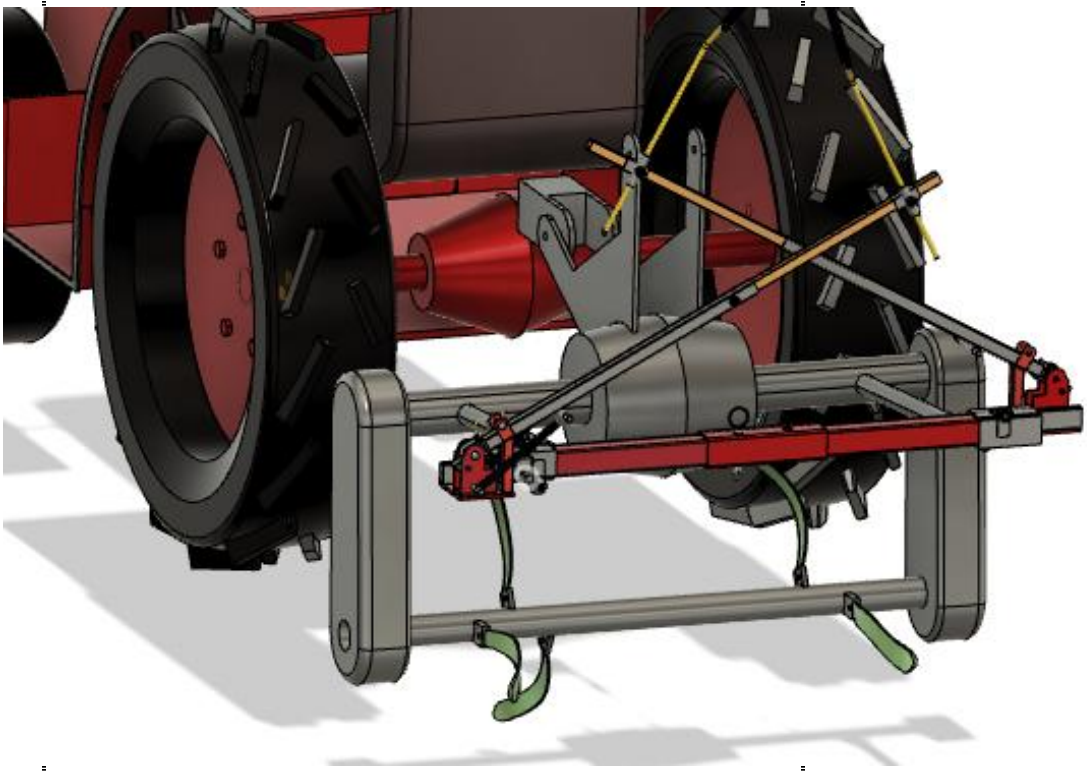
⑨ **トラクターよりはみ出すことなく収納可能です。**